


Manual de Usuario

IMPORTANTE

- La caja puede ser abierta indistintamente con la huella digital, la clave PIN o la llave mecánica.
- Si el usuario resetea la caja a los valores de fábrica, cualquier huella o la clave PIN de fábrica podrá abrirla.
- Si la caja esta en modo de fabrica, se verán luces indicadores rojas junto con varios beeps al acceder la caja.
- Debe registrar tanto la huella digital como el código PIN para salir del modo de fábrica.
- Registre al menos dos huellas digitales diferentes y pruebe su correcto funcionamiento antes de cerrar la caja.
- Pruebe con una huella no registrada. Si la caja se abre es porque todavia esta en modo de fábrica.
- Evite dejar la puerta de la caja abierta sin prestarle atención, esto permitirá que personas no autorizadas puedan registrar su huella digital o reprogramen la caja, obteniendo acceso a la misma.
- Pruebe las llaves mecánicas de backup y guardelas en un lugar seguro, NUNCA dentro de la caja.
- Para maximizar la seguridad y performance de la caja, pruebe su funcionamiento almenos cada 6 meses.

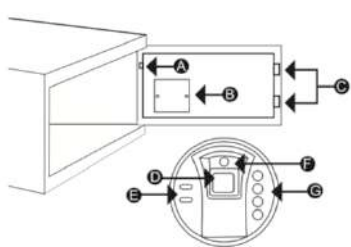

- A) Boton de inicialización
- B) Compartimiento de baterias
- C) Pasadores
- D) Sensor de huellas
- E) Luces indicadoras
- F) Bocallave para llaves de backup
- G) Teclado

INICIO

1. Saque su Tekno Safe de la caja de carton y el telgopor, remueva todos los accesorios que vienen.
2. Inserte la llave mecánica en el bocallaves (F), girela en sentido horario para destrabar y abrir la caja.
3. Remueva el tornillo del compartimiento de baterías (B) y coloque 4 pilas AA nuevas. (pasadores extendidos). No mezcle pilas nuevas con usadas, use solo pilas alcalinas.
4. Presione "0" en el teclado (G) para despertar el modulo y coloque cualquier huella en el sensor de huellas (D). Se escucharán algunos "beeps" y se encenderan luces indicadoras rojas en el modulo (E), luego los pasadores se retraerán y la caja se abrirá.

Nota: Si la caja se abre junto con algunos "beeps" y luces indicadoras color rojo, esto indica que la misma está en modo de fábrica y cualquier huella podrá abrirla.

REGISTRO DE HUELLAS

1. Con la caja abierta y los pasadores retraidos, presione y suelte el boton de inicialización (A) ubicado dentro de la caja y coloque la huella que desea registrar en el medio del sensor (D) haciendo una leve presión.
Registro exitoso: se escucharán 2 "beeps" y se encenderán dos veces las luces indicadoras verdes.
Registro fallido: se escucharán 2 "beeps" rapidos y se encenderán las luces indicadoras rojas.

PRUEBA DE HUELLAS REGISTRADAS

1. Con la puerta de la caja abierta, presione "0" en el teclado para que se desplieguen los pasadores.
2. Presione "0" en el teclado para despertar el módulo y coloque una huella registrada en el sensor. Si se escuchan dos "beeps", se enciende la luz indicadora verde y los pasadores se retraen, la huella esta correctamente registrada. Si los pasadores se retraen con varios "beeps" y luces indicadoras rojas, la registracion no fue correcta, en este caso siga los pasos en REGISTRO DE HUELLAS.

REGISTRO DEL CODIGO PIN

1. Ingrese el codigo PIN actual (el de fábrica es 123 123 123 12, ambas luces indicadoras rojas y verdes se encenderán, seguidamente presione "3" en el teclado.
2. Ingrese el nuevo codigo PIN que debe tener entre 4 y 11 digitos (no puede comenzar con 0). Si el código nuevo tiene entre 4 y 10 dígitos deberá presionar el boton de inicializacion que se encuentra dentro de la caja una vez ingresado el código nuevo para confirmar la operación. Se escuchará un "beep" largo y se encenderá la luz indicadora verde.

PRUEBA DEL CODIGO PIN REGISTRADAS

1. Con la puerta de la caja abierta, presione "0" en el teclado para que se desplieguen los pasadores.

2. Ingrese el código PIN. Si se escuchan dos “beeps”, se enciende la luz indicadora verde y los pasadores se retraen, la huella está correctamente registrada. Si los pasadores se retraen con varios “beeps” y luces indicadoras rojas, la registración no fue correcta, en este caso siga los pasos en REGISTRO DEL CÓDIGO PIN.

ABRIR Y CERRAR LA CAJA

Abriendo la caja con la huella digital:

Presione “0” en el teclado para despertar el módulo y luego coloque la huella en el sensor. Los pasadores se retraerán y podrá abrir la puerta de la caja agarrando del módulo.

Abriendo la caja con el código PIN:

Presione el código PIN. Los pasadores se retraerán y podrá abrir la puerta de la caja agarrando del módulo.

Cerrando la caja:

Cierre la puerta y presione “0”, los pasadores se extenderán y la puerta quedará trabada.

MODO SILENCIO

Desactivar sonidos: Presione el botón de inicialización ubicado dentro de la caja hasta que se escuche 1 “beep” junto con la luz indicadora verde. El sonido ahora está deshabilitado. La alarma de puerta abierta no se escuchará cuando la caja está en modo “sin sonidos” pero la luz indicadora verde parpadeará cada 4 segundos.

Activar sonidos: Presione el botón de inicialización ubicado dentro de la caja hasta que se escuche 1 “beep” junto con la luz indicadora verde. El sonido ahora está habilitado.

ALARMA DE PUERTA ABIERTA

La caja comenzará a hacer “beeps” 1 minuto después de detectar que ha quedado la puerta abierta. Por favor cierre la puerta o consulte el punto “Desactivar Sonidos”.

RESETEO (INICIALIZACION) DE LA CAJA

1. Quite las 4 pilas del compartimiento de baterías,
2. Presione y mantenga el botón de inicialización que se encuentra dentro de la caja mientras coloca nuevamente las pilas.
3. Mantenga el botón de inicialización presionado hasta que se escuchen 3 “beeps” y parpadeen las luces indicadoras verdes.

Prueba de Inicialización exitosa:

Con la huella digital: Presione “0” para despertar el módulo, coloque una huella en el sensor. Se escucharán unos “beeps” y parpadearán las luces indicadoras rojas, luego los pasadores se retraerán permitiendo abrir la caja.

Con el código PIN: Presione “123 123 123 12”. Se escuchará un “beep” y parpadearán las luces indicadoras verdes, luego los pasadores se retraerán permitiendo abrir la caja.

ALARMA DE BATERIA BAJA

Cuando las pilas se están agotando, una alarma sonará y parpadearán las luces indicadoras rojas cada vez que abra la caja. La caja seguirá funcionando hasta que las pilas se agoten, pero las mismas deberán ser reemplazadas a la brevedad.

CONECTOR EXTERNO DE BATERIA

En caso de que las pilas se agoten, puede utilizar una batería de 9V para abrir la caja y reemplazar las pilas. Simplemente coloque la batería de 9V en los dos bornes plateados que se encuentran en la parte de abajo del módulo negro y la caja debería tener energía para abrirse. Si no funciona pruebe de invertir la polaridad colocando la batería a la inversa.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para maximizar la seguridad y performance de la caja, mantenga el sensor de huellas limpio; utilice un paño seco para limpiarlo.
- Pruebe las huellas registradas y el código PIN una vez al menos cada 6 meses.

- Mantenga líquidos alejados del módulo y de los mecanismos. El derrame de líquidos en el módulo o en los mecanismos causará daños y posible falla eléctrica.
- Verifique que la caja este bien amurada para evitar que se caiga y pueda causar daños a personas o bienes.
- Nunca desarme la caja por sus propios medios, siempre contacte un servicio técnico oficial en caso de ser necesario.
- No use químicos ni productos abrasivos para limpiar la caja.


MONTAJE

La caja puede ser amurada a la pared, al piso o ambos puntos. Tenga en consideración el peso de la caja para evitar daños físicos y/o a sus pertenencias. Utilice las herramientas apropiadas al realizar las tareas y siempre utilice protección ocular.

Presente la caja en el lugar deseado, utilice las perforaciones existentes en su caja para marcar la ubicación de los anclajes. Realice siempre las perforaciones con las herramientas adecuadas y teniendo en cuenta el tipo de pared o piso que estará agujereando.

NOTA: PRIMERA APERTURA E INSTALACION DE PILAS PARA TEKNO SAFE US-150

La primera apertura de la caja debe hacerse con la llave mecánica, quite un tornillo de la placa del logo ADEL con la llave allen provista como se muestra en la imagen y proceda a abrir.

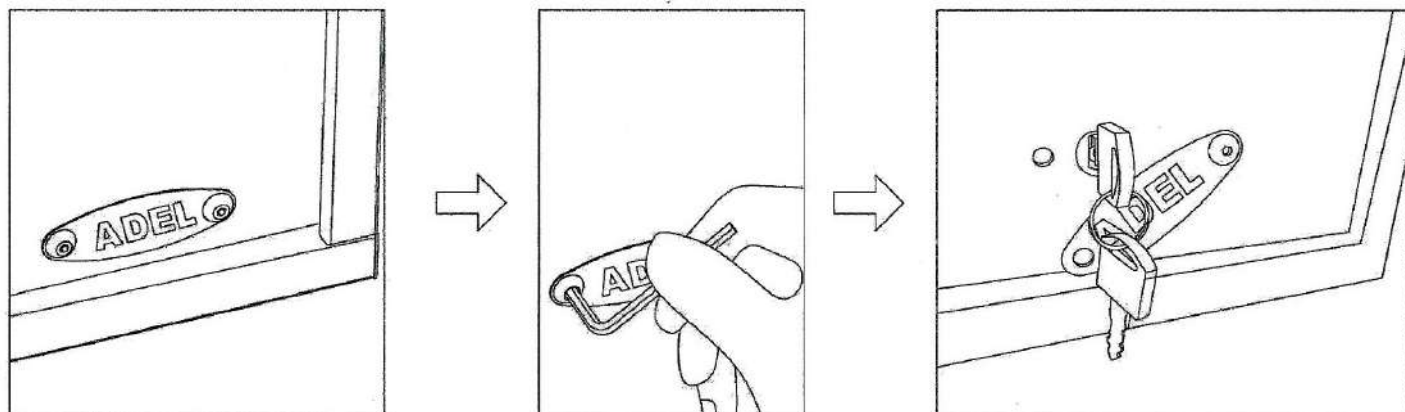

Para colocar las pilas, abra la puerta de la caja, remueva los 2 tornillos que sujetan la tapa interna, (uno en el canto de la puerta y otro en el frente de la tapa), quite la tapa con cuidado y vera sobre el lado izquierdo un compartimiento metalico. Dentro del mismo se encuentra el porta-pilas, saquelo hacia arriba, coloque 4 pilas AA y vuelva a colocarlo en su lugar. Vuelva a poner la tapa.