

NUEVA GUÍA RÁPIDA TEKNO SKY

NOTAS:

1. Mantenga limpios sus dedos para utilizar la cerradura.
2. La suciedad en el lector de huella digital puede llegar a afectar el normal uso de la cerradura. Por favor, manténgalo limpio.
3. La nueva cerradura puede ser abierta por cualquier huella antes de ser programada.
4. Si al abrir la puerta escucha la alarma de batería baja y el indicador de luz roja titila, por favor reemplace las pilas.
5. Este producto puede almacenar 120 huellas; sugerimos que cada usuario registre al menos 2 huellas digitales
6. No limpie la superficie de la cerradura con materiales corrosivos, la lámina de protección puede ser dañada y con ella el brillo de la cerradura. Limpie la cerradura utilizando un paño húmedo.
7. Si nota que el pestillo no corre hacia delante y hacia atrás correctamente o la puerta no puede cerrarse normalmente, por favor ajuste la placa de metal a una posición más adecuada.
8. Cuando la puerta no pueda ser abierta con huella digital utilice la llave. Por favor, conserve la llave en un lugar apropiado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Cuatro MÉTODOS de apertura: Huella digital, control remoto, tarjeta de proximidad y llave mecánica
- Capacidad de registro de 120 huellas digitales, 100 tarjetas de proximidad y 6 controles remotos.
- Las huellas maestras registran o eliminan huellas de usuarios

- Función Siempre Abierto para utilizar en reuniones
- Cuando la puerta se encuentre cerrada, el pestillo estará bloqueado para prevenir que la puerta pueda ser abierta utilizando un elemento como ser una tarjeta de crédito.
- Alarma de baja batería
- La cerradura sólo activa el pestillo. Si el cerrojo fue activado desde el interior por favor utilice una llave para abrir
- Posee cerrojos de sistema multi-anclaje

Indicadores del estado de la cerradura

1. Operación exitosa: se enciende la luz verde y se escucha 1 beep largo
2. Operación falló: se enciende la luz roja y se escuchan 2 beeps cortos
3. Baja batería: Los indicadores luminosos rojo y verde titilan y se escuchan 3 beeps al abrir la puerta
4. El código de la huella a registrar ya está siendo utilizado: Se enciende la luz roja y se escucha un beep corto.
5. Modo “Siempre Abierto”: Se escucha un beep y si la operación fue exitosa, el indicador de luz verde titilará cada 2 segundos.

Partes De La Cerradura

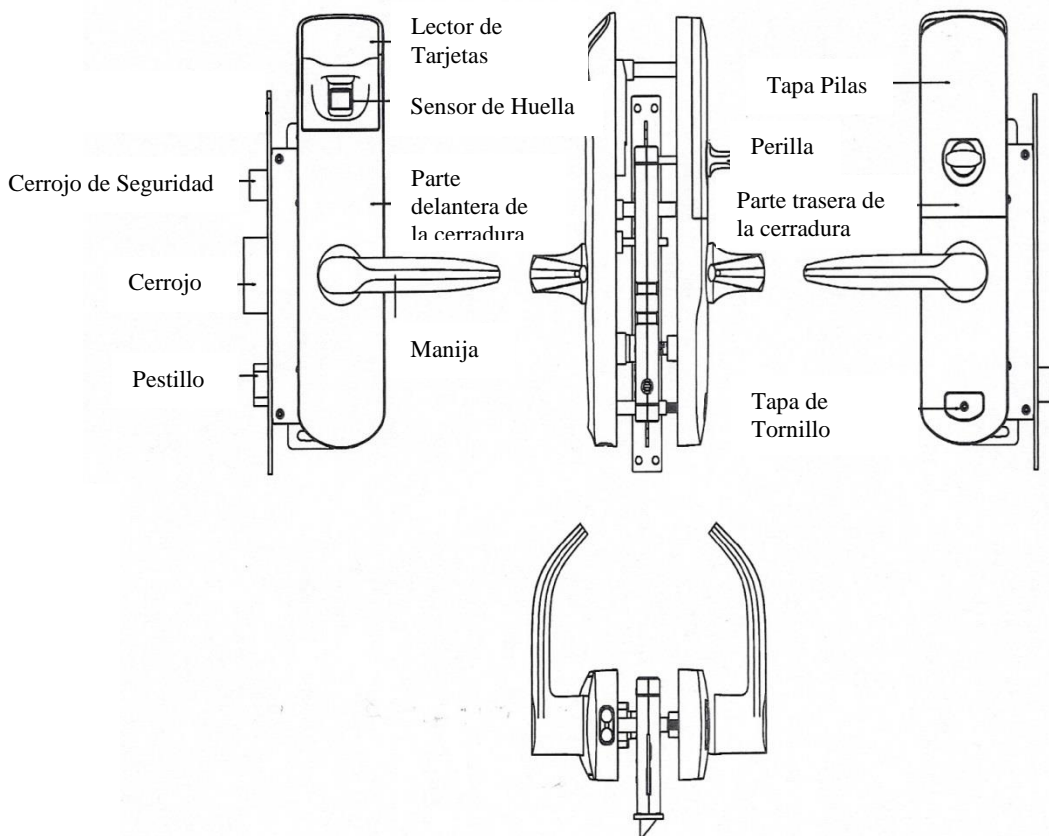

I. Permisos de acceso

Tipos	Cantidad	Privilegios	
Huella Maestra	100	Registrar/Borrar huellas. Tarjetas y controles remotos	Activar modo "Siempre Abierto"
Huella General	120	Acceso General	
Control Remoto	6	Acceso General	
Tarjeta de Proximidad Maestra	1	Registrar/Borrar huellas, tarjetas y controles remotos	
Tarjeta de Proximidad	100	Acceso General	

2. Seteos de Fábrica

Antes de ser programada la cerradura puede ser abierta por cualquier huella o tarjeta.

3. Inicialización de la cerradura

1. Desinstale la cerradura y retire el montaje frontal.
2. Retire la tapa de las pilas y extraiga una pila.
3. Utilice un objeto delgado para insertar dentro del orificio “Botón de Inicialización” ubicado detrás de la cerradura



4. Mantenga presionado el botón del orificio “Botón de Inicialización”, simultáneamente vuelva a colocar la pila que retiró y espere 5 segundos.
5. Pasados los 5 segundos, escuchará un sonido gradual un beep largo.
6. Su cerradura fue reseteada exitosamente.

NOTA: Una vez realizada la inicialización todas las huellas registradas y PIN fueron eliminados y la cerradura regresa al seteo de fábrica, puede ser abierta por cualquier huella o tarjeta.

4. Registro



Huella Maestra

1. Presione el botón “SET” se enciende la luz verde y se oye un “beep” prolongado. Luego durante 5 segundos la luz azul hará flashes junto con 5 sonidos “tick”. Por último, la luz verde y amarilla parpadearán.
2. Coloque el dedo en el sensor presionando suavemente dos veces, escuchará un “tick”.
3. La luz verde y amarilla parpadearán por 5 segundos y luego se apagarán, lo que indica que el registro fue realizado exitosamente.

Puede repetir esta operación para todas las huellas maestras que desee registrar luego de registrar la primera huella Maestra.

Una vez registrada la 1° huella maestra, la cerradura sólo podrá ser abierta por huellas registradas.

Huella General

1. Coloque cualquiera de las huellas/tarjetas Maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “SET”, la luz verde y amarilla harán flashes
3. Presione el botón “SET” nuevamente, la luz verde hará flashes junto con un sonido “tick”
4. Coloque el dedo en el sensor presionando suavemente dos veces, oirá un sonido “tick” y se encenderá la luz verde.
5. La luz verde realiza flashes por 10 segundos y luego se apaga, lo que indica que el registro fue realizado exitosamente.

Puede repetir esta operación para todas las huellas generales que desee registrar mientras la luz verde del sensor se encuentre encendida.

No utilice el mismo dedo para huella general y maestra.

Huella Temporal

Para aquellas personas que tienen permiso de acceso temporalmente (personal de limpieza, empleados, amigos, etc.). Las huellas pueden eliminarse en cualquier momento que usted lo desee.

1. Coloque cualquiera de las huellas/tarjetas Maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “SET”, la luz verde y amarilla harán flashes junto con un sonido “tick”.
3. Presione el botón “DEL”, la luz verde hará flashes junto con un sonido “tick”
4. Coloque el dedo en el sensor presionando suavemente dos veces, oirá un sonido “tick” y se encenderá la luz verde.
5. La luz verde realiza flashes por 10 segundos y luego se apaga, lo que indica que el registro fue realizado exitosamente.

Puede repetir esta operación para todas las huellas temporales que desee registrar mientras la luz verde del sensor se encuentre encendida.

No utilice el mismo dedo para huella temporal y maestra.

Tarjeta de proximidad

Tarjeta de proximidad Maestra

1. Presione el botón “SET” se enciende la luz verde y se oye un “beep” prolongado. Luego durante 5 segundos la luz azul hará flashes junto con 5 sonidos “tick”. Por último, la luz verde y amarilla parpadearán.
2. Apoye la tarjeta que desee registrar en el lector de tarjetas
3. La luz verde y amarilla parpadearán por 5 segundos y luego se apagarán, lo que indica que el registro fue realizado exitosamente.

Puede repetir esta operación para todas las tarjetas maestras que desee registrar luego de registrar la primer Tarjeta Maestra.

Una vez registrada la 1° tarjeta maestra, la cerradura sólo podrá ser abierta por huellas registradas.

Tarjeta de Proximidad General

1. Coloque cualquiera de las huellas/tarjetas Maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “SET”, la luz verde y amarilla harán flashes
3. Presione el botón “SET” nuevamente, la luz verde hará flashes junto con un sonido “tick”
4. Acerque la tarjeta al lector de tarjetas, oirá un sonido “tick” y se encenderá la luz verde.
5. La luz verde realiza flashes por 10 segundos y luego se apaga, lo que indica que el registro fue realizado exitosamente.

Puede repetir esta operación para todas las tarjetas generales que desee registrar mientras la luz verde del sensor se encuentre encendida.

No utilice la misma tarjeta para tarjeta general y maestra.

Tarjeta de Proximidad Temporal

Para aquellas personas que tienen permiso de acceso temporalmente (personal de limpieza, empleados, amigos, etc.). Las huellas pueden eliminarse en cualquier momento que usted lo desee.

1. Coloque cualquiera de las huellas/tarjetas Maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “SET”, la luz verde y amarilla harán flashes junto con un sonido “tick”.
3. Presione el botón “DEL”, la luz verde hará flashes junto con un sonido “tick”
4. Acerque la tarjeta al lector de tarjetas, oirá un sonido “tick” y se encenderá la luz verde.
5. La luz verde realiza flashes por 10 segundos y luego se apaga, lo que indica que el registro fue realizado exitosamente.


Puede repetir esta operación para todas las tarjetas temporales que desee registrar mientras la luz verde del sensor se encuentre encendida.

No utilice la misma tarjeta para tarjeta temporal y maestra.

Control Remoto

Control Remoto General


1. Coloque cualquiera de las huellas/tarjetas Maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “SET”, la luz verde y amarilla harán flashes

3. Presione el botón “SET” nuevamente, la luz verde hará flashes junto con un sonido “tick” presione “” del control remoto
4. La luz verde realiza flashes por 10 segundos y luego se apaga, lo que indica que el registro fue realizado exitosamente.

Puede repetir esta operación para todos los controles remotos miembros que desee registrar mientras la luz verde del sensor se encuentre encendida.

Control Remoto Temporal

Para aquellas personas que tienen permiso de acceso temporalmente (personal de limpieza, empleados, amigos, etc.). Los controles remotos pueden eliminarse en cualquier momento que usted lo desee.

1. Coloque cualquiera de las huellas/tarjetas Maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “SET”, la luz verde y amarilla harán flashes junto con un sonido “tick”.
3. Presione el botón “DEL”, la luz verde hará flashes junto con un sonido “tick” presione “” del control remoto
4. La luz verde realiza flashes por 10 segundos y luego se apaga, lo que indica que el registro fue realizado exitosamente.

Puede repetir esta operación para todos los controles remotos temporales que desee registrar mientras la luz verde del sensor se encuentre encendida.

5. Eliminación de huellas/tarjetas/controles remotos registrados

Huellas

Eliminación de Huella Maestra

1. Las huellas maestras pueden ser eliminadas todas de una sola vez inicializando la cerradura.

Eliminación de Huella General

1. Coloque cualquiera de las huellas maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “DEL”, la luz verde hará un flash, luego se parpadearán la luz roja y amarilla.
3. Presione el botón “SET” la luz verde se enciende.
4. La luz se apaga se oye un sonido “beep”, lo que indica que la eliminación fue realizada exitosamente.

La eliminación de una huella general elimina todo el grupo (huella, tarjeta de proximidad y control remoto generales).

Eliminación de Huella Temporal

1. Coloque cualquiera de las huellas/tarjetas Maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “DEL”, la luz verde hará flashes, luego se encenderá la luz roja.
3. Presione el botón “DEL” nuevamente, la luz verde se enciende.
4. La luz se apaga se oye un sonido “beep”, lo que indica que la eliminación fue realizada exitosamente.

La eliminación de una huella temporal elimina todo el grupo (huella, tarjeta de proximidad y control remoto temporales).

Tarjetas de Proximidad

Eliminación de Tarjeta de Proximidad Maestra

1. Las tarjetas maestras pueden ser eliminadas todas de una sola vez inicializando la cerradura.

Eliminación de Tarjeta de Proximidad General

1. Coloque cualquiera de las huellas maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “DEL”, la luz verde hará un flash, luego se parpadearán la luz roja y amarilla.
3. Presione el botón “SET” la luz verde se enciende.
4. La luz se apaga se oye un sonido “beep”, lo que indica que la eliminación fue realizada exitosamente.

La eliminación de una tarjeta general elimina todo el grupo (huella, tarjeta de proximidad y control remoto generales).

Eliminación de Tarjeta de Proximidad Temporal

1. escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “DEL”, la luz verde hará flashes, luego se encenderá la luz roja.
3. Presione el botón “DEL” nuevamente, la luz verde se enciende.
4. La luz se apaga se oye un sonido “beep”, lo que indica que la eliminación fue realizada exitosamente.

La eliminación de una tarjeta temporal elimina todo el grupo (huella, tarjeta de proximidad y control remoto temporales).

Control Remoto

Eliminación de Control Remoto General

1. Coloque cualquiera de las huellas maestras registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “DEL”, la luz verde hará un flash, luego se parpadearán la luz roja y amarilla.
3. Presione el botón “SET” la luz verde se enciende.
4. La luz se apaga se oye un sonido “beep”, lo que indica que la eliminación fue realizada exitosamente.

La eliminación de un control remoto general elimina todo el grupo (huella, tarjeta de proximidad y control remoto generales).

Eliminación de Control Remoto Temporal

1. escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar. Se enciende la luz amarilla.
2. Presione el botón “DEL”, la luz verde hará flashes, luego se encenderá la luz roja.
3. Presione el botón “DEL” nuevamente, la luz verde se enciende.
4. La luz se apaga se oye un sonido “beep”, lo que indica que la eliminación fue realizada exitosamente.

La eliminación de un control remoto temporal elimina todo el grupo (huella, tarjeta de proximidad y control remoto temporales)

6. Apertura de la puerta

Usando la huella

1. Coloque la huella registrada sobre el sensor presionando suavemente. Si fue ingresado correctamente, el indicador de luz verde se encenderá una vez y escuchará girar el motor de la cerradura. A partir de ese momento tendrá 5

segundos para abrir la puerta, luego de ese plazo la cerradura se trabará automáticamente.


Nota: Al abrir con huella maestra escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar y se encenderá la luz amarilla.

Usando la tarjeta de proximidad

1. Acerque la tarjeta al lector superior de tarjetas, titilará la luz verde y escuchará girar el motor de la cerradura.
2. A partir de ese momento tendrá 5 segundos para abrir la puerta, luego de ese plazo la cerradura se trabará automáticamente.

Nota: Al abrir con huella maestra escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar y se encenderá la luz amarilla.

Usando el control remoto

1. Presione el botón  del control remoto titilará la luz verde y escuchará girar el motor de la cerradura.
2. A partir de ese momento tendrá 5 segundos para abrir la puerta, luego de ese plazo la cerradura se trabará automáticamente.

7. Modo “Siempre Abierto”

Usando Huella General

1. Coloque cualquiera de las huellas generales registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar.
2. Coloque nuevamente la huella sobre el sensor presionando suavemente, por 5 segundos
3. La cerradura se encuentra en modo SIEMPRE ABIERTO, la luz verde parpadeará cada 5 segundos.

Para desactivar el modo “Siempre Abierto” simplemente coloque una huella/tarjeta general registrado.

Usando Tarjeta de Proximidad

1. Coloque cualquiera de las tarjetas generales registradas, escuchará el mecanismo interno de la cerradura girar.
2. Coloque nuevamente la tarjeta sobre el lector de tarjetas por 5 segundos
3. La cerradura se encuentra en modo SIEMPRE ABIERTO, la luz verde parpadeará cada 5 segundos.

Para desactivar el modo “Siempre Abierto” simplemente coloque una huella/tarjeta general registrado.

8. Uso de la llave de emergencia

1. Retire la manija con la llave Allen para retirar el tornillo
2. Coloque la llave, gírela y abra la puerta girando el picaporte.

9. Cambio de pilas

1. Retire la tapa de las pilas girando la perilla de la tapa de las baterías
2. Retire todas las pilas
3. Coloque nuevas pilas

NOTAS:

- Preste atención a los polos negativo y positivo
- Nunca mezcle pilas nuevas con usadas
- Cuide el medio ambiente, entregue las pilas usadas a organismos destinados al reciclaje

10.Preguntas más frecuentes

Problema	Causa	Solución
-----------------	--------------	-----------------

<p>Al abrir la puerta con Huella/Tarjeta/Control Remoto, la luz roja se enciende y falla la apertura de la puerta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Huella/Tarjeta/Control Remoto puede ser ilegal 2. Los permisos de entrada de la Huella/Tarjeta/Control Remoto han sido eliminadas 	<p>Aplicar con una Huella/Tarjeta/Control Remoto válida</p>
<p>Al abrir la puerta con una Huella Dactilar válida se enciende la luz roja y se oyen dos cortos pitidos y falla la apertura de la puerta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay una gran diferencia con la posición de la Huella Dactilar válida 2. La Huella dactilar está dañada 	<p>Apoye el dedo en el lector digital nuevamente, tratando de minimizar la diferencia con la posición con la cual se registró la huella</p>
<p>Luz roja encendida constantemente</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batería baja 2. Falla de PCB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie las baterías 2. Cheque la conexión del cable
<p>Suena la alarma cuando se abre la puerta</p>	<p>Batería baja</p>	<p>Cambie las baterías</p>
<p>No responde al abrir con una llave electrónica válida</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No tiene baterías/Se acabaron las baterías 2. Las baterías están mal instaladas 3. El cable de la caja de la batería no está conectado con el cable del PCB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie las baterías 2. Ubique las baterías correctamente 3. Conecte el cable de la caja de la batería con el cable del PCB
<p>Falla recurrente en la verificación de Huellas Dactilares</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El dedo está demasiado sucio 2. El dedo está muy seco 3. El dedo está muy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Límpiase el dedo 2. Humedezca el dedo 3. Límpiase el dedo 4. Limpie el lector digital

	<p>húmedo</p> <p>4. El lector digital está sucio</p> <p>5. El dedo está ubicado incorrectamente sobre el lector digital</p>	<p>5. Apoye el dedo de forma correcta</p>
<p>Falla para registrar o eliminar</p>	<p>1. La tarjeta o el dedo no son las Maestras</p> <p>2. El procedimiento es erróneo</p>	<p>1. Confirme que está utilizando para abrir la Huella o Tarjeta Maestra</p> <p>2. Revise nuevamente las instrucciones o contáctese con el servicio técnico</p>