


Manual de usuario - Tekno Module

Lea las instrucciones atentamente

ATENCIÓN

- La caja fuerte sólo puede ser abierta mediante huella digital, código PIN y/o llaves de emergencia.
- Si el usuario la resetea a configuración de fábrica, cualquier huella o código PIN podrán abrir la caja fuerte.
- Si la caja de fuerte se encuentra con configuraciones de fábrica, se verá una luz roja junto con el sonido de varios beeps cuando se acceda.
- Registre una huella digital junto con un código PIN para desactivar las configuraciones de fábrica.
- Registre por lo menos dos huellas diferentes y pruébelas con la puerta de la caja fuerte abierta.
- Pruebe abrirla con una huella que no esté registrada. Si la misma se abre, todavía tiene las configuraciones de fábrica.
- Evite dejar la puerta abierta de su caja fuerte, esto permitirá que individuos sin autorización reprogramen o manipulen la misma y sus contenidos sin su consentimiento.
- Pruebe las llaves de emergencia y guárdelas en un lugar seguro, no dentro de la caja fuerte.
- Para maximizar la seguridad y desempeño, pruebe las huellas registradas cada seis meses.

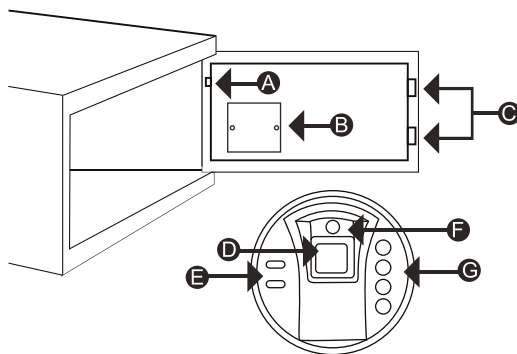

- A. Botón de inicialización
 B. Compartimiento de las baterías
 C. Pernos
 D. Lector de huella digital
 E. Luz indicadora
 F. Acceso llave de emergencia
 G. Teclado

Comenzando

1. Retire la caja fuerte de su caja junto con el manual y los accesorios.
2. Coloque la llave de emergencia y gire en el sentido de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.
3. Abra el compartimiento de las baterías y coloque cuatro pilas AA (pernos extendidos) No mezcle pilas nuevas con usadas.
4. Presione "0" en el teclado para activarla y coloque un dedo en el lector de huellas. Escuchará algunos beeps y verá el indicador rojo, luego los pernos se retraerán y se abrirá la caja fuerte.

Nota: si se abre con algunos beeps y el indicador rojo, significa que tiene configuraciones de fábrica y CUALQUIER huella podrá abrir la caja fuerte.

Registro de huellas

1. Con la puerta abierta y los pernos retraídos, presione y suelte el botón de inicialización ubicado dentro de la caja fuerte y apoye el dedo a registrar en el lector de huella.

Registro exitoso

Se escucharán dos beeps y se verá una luz verde.

Registro fallido

Se escucharán dos beeps y se verá una luz roja.

Pruebe la huella registrada

1. Con la puerta abierta, presione "0" en el teclado para extender los pernos.
2. Presione "0" para activar la caja fuerte y coloque el dedo con la huella registrada en el lector. Si los pernos se retraen y se ve una luz verde, el registro fue exitoso. Si la caja fuerte se abre, se escuchan varios beeps y se ve una luz roja, el registro fue fallido. Vuelva a repetir los pasos anteriores.

Registro del código PIN

1. Digite el código PIN (código de PIN de fábrica: 12312312312); el indicador deberá mostrar una luz verde y una roja. Luego presione el número "3".
2. Digite un nuevo código PIN que contenga entre 4 y 11 dígitos, luego presione el botón de inicialización en la parte trasera de la caja fuerte para finalizar. Se deberá escuchar un beep largo y se verá una luz verde.

Nota: el número PIN no puede comenzar con "0"

Pruebe el código PIN registrado

1. Con la puerta abierta, presione "0" en el teclado para extender los pernos.
2. Ingrese el código PIN registrado. Si los pernos se retraen y se ve un flash verde, el registro fue exitoso. Si escucha dos beeps cortos, ve una luz roja y los pernos no se retraen, el registro fue fallido. Vuelva a repetir los pasos anteriores.

Abrir/cerrar caja fuerte

Con huella digital

Presione "0" en el teclado para activar la caja fuerte, y coloque la huella registrada en el lector. La caja fuerte debería abrirse.

Con código PIN

Ingrese el código PIN registrado. La caja fuerte debería abrirse.

Cerrar la caja fuerte

Por favor empuje la puerta contra el cuerpo de la caja fuerte y presione "0" en el teclado. Los pernos se extenderán.

Modo silencioso

Sonido desactivado

Presione y mantenga el botón de inicialización hasta que escuche un beep y vea una luz verde.

Nota: la alarma no sonará cuando la caja fuerte esté en modo silencioso, pero una luz verde titilará cada cuatro segundos.

Sonido activado

Presione y mantenga el botón de inicialización hasta que escuche un beep y vea una luz verde.

Alarma

La caja fuerte comenzará a sonar un minuto después que la puerta se abra. Por favor cierre la misma, o ponga la caja fuerte en modo silencioso.

Manual de usuario - Tekno Module

Lea las instrucciones atentamente

Resetear la caja fuerte

Quite todas las pilas de la caja fuerte, presione y mantenga el botón de inicialización mientras re-inserta las baterías. Mantenga apretado el botón hasta que escuche tres beeps y vea una luz verde.

Corrobore que la caja fuerte fue reseteada

Con huella Presione "0" y coloque cualquier huella en el lector. Escuchará algunos beeps y verá luces rojas, luego los pernos se retraerán y se abrirá la caja fuerte.

Con código PIN Presione "12312312312", escuchará un beep y verá una luz verde. Los pernos se retraerán y se abrirá la caja fuerte.

Alerta de batería baja

Escuchará una alarma y verá una luz roja cuando trate de acceder a la caja fuerte. Podrá tener acceso a la misma, pero se recomienda que se cambien las baterías lo antes posible.

Nota: puede usar pilas de 9v como una fuente externa de batería. Colóquela bajo el módulo, tocando los contactos. La caja fuerte debería activarse, de no ser así invierta la polaridad de la batería.

Cuidado y mantenimiento

- Para maximizar la seguridad y desempeño de la caja fuerte, mantenga el lector de huellas limpio. Use un paño seco para quitar todo tipo de suciedad antes de cada uso.
- Pruebe las huellas registradas y el código PIN cada seis meses.
- Mantenga alejado líquidos del panel de control. Posibles derrames en el mismo podrían causar daños y cortocircuitos.
- Coloque la caja fuerte en un lugar adecuado para prevenir que se caiga o tenga algún tipo de daño.
- NO desarme el producto. En caso de necesitar soporte, ingrese a www.teknohomes.com/soporte.
- NO utilice químicos o agentes corrosivos para limpiar la caja fuerte.

La caja fuerte puede ser amurada a una pared o al piso. Tenga en cuenta el peso que puede soportar la pared, la mala colocación puede resultar en lesiones y/o daño de la propiedad. Utilice herramientas apropiadas y protección para los ojos.

Amurado en pared

No monte la caja fuerte sin el anclaje a la pared.

- Coloque los clavos en el lugar deseado. Generalmente se colocan a 40 o 60 cm de distancia entre ellos.
- Revise la pared en busca de cables o caños que puedan ser dañados durante la colocación.
- Mida la distancia de los agujeros de perforación, marque su posición exacta en la pared asegurándose que no haya nada que interfiera.
- Perfore la pared con la medida necesaria dependiendo el tamaño de los tarugos que utilice.
- Con mucho cuidado inserte los tarugos en la pared.
- Monte la caja fuerte insertando los tornillos dentro de los tarugos para asegurar la misma a la pared.

Amurado en piso

- Utilice las herramientas adecuadas dependiendo del tipo de piso en el que vaya a amurar la caja fuerte (madera, concreto, etc)
- Mida la distancia de los agujeros de perforación, marque su posición exacta en el piso.
- Perfore la pared con la medida necesaria dependiendo el tamaño de los tarugos que utilice.
- Con mucho cuidado inserte los tarugos en la pared.
- Monte la caja fuerte insertando los tornillos dentro de los tarugos para asegurar la misma a la pared.