


# MANUAL DE USUARIO

## TEKNO MINI F021

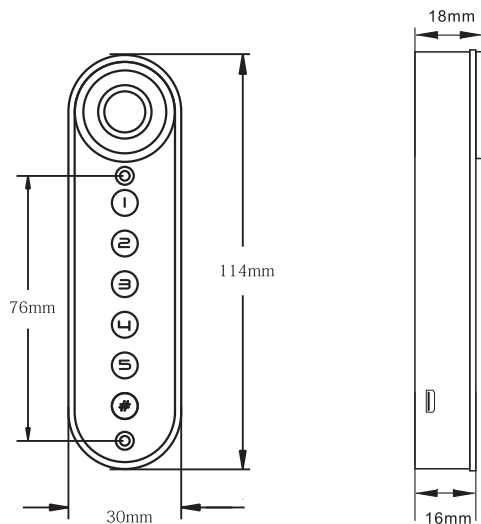

**TEKNOHOMES®**

### Paso 1: tipo de cierre (automático o manual)

- Presione el botón de inicialización (Z) por 4 segundos hasta escuchar 4 beeps.
- Siga presionando hasta escuchar 2 beeps y suelte
- Modo cambiado / Sistema inicializado

#### Nota

- ① Modo automático: el pestillo sale automáticamente 4 segundos luego de la apertura
- ② Modo manual: el pestillo no sale luego de la apertura
- ③ Configuración de fábrica: sin huellas registradas. Código 1234

### Paso 2: registrar huellas dactilares

- Presione el botón de inicialización y deje de presionar al escuchar 1 beep
- Ponga el dedo en el lector, escuchará un beep y se encenderá la luz verde, luego retire el dedo
- Se encenderá la luz azul, ponga el mismo dedo en el lector, escuchará 2 beeps. La huella ha sido añadida.

#### Nota

- ① Siga los mismos pasos para añadir más huellas digitales
- ② Asegure sus pertenencias, por favor registre las huellas antes de la instalación. En modo de fábrica la cerradura puede ser abierta por cualquier huella.
- ③ Puede registrar hasta 100 huellas digitales, si intenta añadir más el sistema se reiniciará, tenga un control de las huellas registradas.
- ④ Al momento de añadir huellas asegúrese de poner la huella en el centro del lector inclinando levemente el dedo de derecha a izquierda.

## CARACTERÍSTICAS

1. Cerradura biométrica autónoma y moderna. Almacena hasta 100 huellas digitales.
2. Digital y sin llaves, programa un código PIN de 4 a 10 dígitos.
3. Modo de apertura por huella digital o código PIN.
4. Programable para cierre automático o manual.
5. Fácil de instalar y utilizar.
6. Ideal para muebles, lockers, cajones y placards.

## COMPONENTES



### Paso 3: eliminar huellas digitales

- Presione el botón de inicialización (z) por 4 segundos hasta escuchar 4 beeps, deje de presionar
- Se han eliminado todas las huellas

### Paso 4: cambio de código

- Presione el botón de reinicio y suelte rápidamente, escuchará un beep ingrese cualquier combinación de 4 a 10 dígitos y presione "#", escuchará 2 beeps.
- El código ha sido cambiado

#### Nota

- ① La cerradura solo almacena un código PIN
- ② Código de fábrica: 1-2-3-4

### Paso 5: apertura y cierre de la puerta

**1. Modo automático:** ponga una huella registrada sobre el lector, escuchará 2 beeps, la puerta está abierta. El pestillo sale automáticamente tras 4 segundos o ingrese el código válido y luego presione "#"

**2. Modo manual:** ponga una huella registrada sobre el lector, escuchará 2 beeps, la puerta está abierta. Para que salga el pestillo debe poner nuevamente la huella, escuchará 2 beeps, la puerta está cerrada o digite el código válido, presione "#" y luego nuevamente "#" para cerrar.

### Alarma de batería baja

- 6 beeps al abrir la puerta indican que la batería está baja, por favor, reemplace las pilas de inmediato.
- Micropuerto USB externo de emergencia para cargar en caso de que las baterías se agoten.