


MANUAL DE USUARIO TEKNO MINI F028

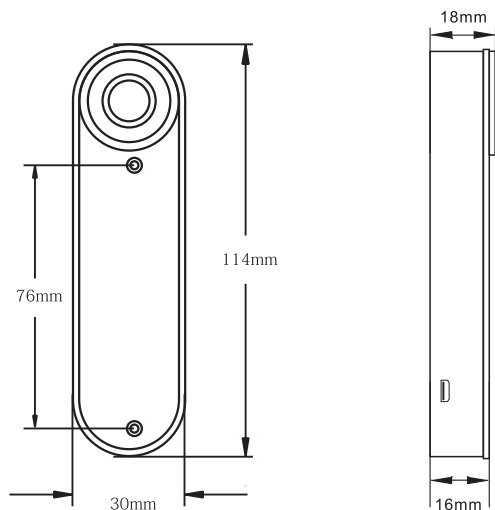

CARACTERÍSTICAS

1. Cerradura biométrica autónoma y moderna.
2. Almacena hasta 100 huellas digitales.
3. Modo de apertura por huella digital.
4. Programable para cierre automático o manual.
5. Fácil de instalar y utilizar.
6. Alarma de batería baja.
7. Señal visual y sonora.
8. Ideal para muebles, lockers, cajones y placards.

COMPONENTES



Paso 1: tipo de cierre (automático o manual)

- Presione el botón de inicialización (Z) por 4 segundos hasta escuchar 4 beeps.
- Siga presionando hasta escuchar 2 beeps y suelte
- Modo cambiado / Sistema inicializado

Nota

- ① Modo automático: el pestillo sale automáticamente 4 segundos luego de la apertura
- ② Modo manual: el pestillo no sale luego de la apertura
- ③ Configuración de fábrica: sin huellas registradas.

Paso 2: registrar huellas dactilares

- Presione el botón de inicialización y deje de presionar al escuchar 1 beep
- Ponga el dedo en el lector, escuchará un beep y se encenderá la luz verde, luego retire el dedo
- Se encenderá la luz azul, ponga el mismo dedo en el lector, escuchará 2 beeps. La huella ha sido añadida.

Nota

- ① Siga los mismos pasos para añadir más huellas digitales
- ② Asegure sus pertenencias, por favor registre las huellas antes de la instalación. En modo de fábrica la cerradura puede ser abierta por cualquier huella.
- ③ Puede registrar hasta 100 huellas digitales, si intenta añadir más el sistema se reiniciará, tenga un control de las huellas registradas.

- ④ Al momento de añadir huellas asegúrese de poner la huella en el centro del lector inclinando levemente el dedo de derecha a izquierda.

Paso 3: eliminar huellas digitales

- Presione el botón de inicialización (z) por 4 segundos hasta escuchar 4 beeps, deje de presionar
- Se han eliminado todas las huellas

Paso 5: apertura y cierre de la puerta

1. Modo automático: ponga una huella registrada sobre el lector, escuchará 2 beeps, la puerta está abierta. El pestillo sale automáticamente tras 4 segundos.

2. Modo manual: ponga una huella registrada sobre el lector, escuchará 2 beeps, la puerta está abierta. Para que salga el pestillo debe poner nuevamente la huella, escuchará 2 beeps, la puerta está cerrada.

Alarma de batería baja

- 6 beeps al abrir la puerta indican que la batería está baja, por favor, reemplace las pilas de inmediato.
- Micropuerto USB externo de emergencia para cargar en caso de que las baterías se agoten.