


# MANUAL DE USUARIO TEKNO MINI S021

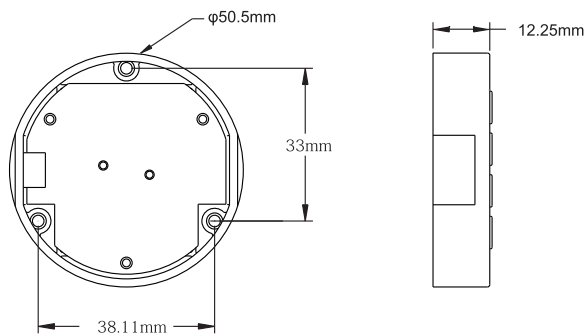

**TEKNOHOMES®**

## CARACTERÍSTICAS

1. Cerradura digital y sin llaves, programa un código PIN de 4 a 10 dígitos.
2. Modo de apertura por código PIN.
3. Programable para cierre automático o manual.
5. Fácil de instalar y utilizar.
6. Ideal para muebles, lockers, cajones y placards.

## COMPONENTES



### Paso 1: tipo de cierre (automático o manual)

- Presione el botón de inicialización (Z) por 4 segundos hasta escuchar 4 beeps.
- Siga presionando hasta escuchar 2 beeps y suelte
- Modo cambiado / Sistema inicializado

#### Nota

- ① Modo automático: el pestillo sale automáticamente 4 segundos luego de la apertura
- ② Modo manual: el pestillo no sale luego de la apertura
- ③ Configuración de fábrica: código 1-2-3-4

### Paso 2: cambio de código

- Presione el botón de reinicio y suelte rápidamente, se encenderá la luz roja.
- Ingrese cualquier combinación de 4 a 10 dígitos y presione "#", se apagará la luz y escuchará 2 beeps.
- El código ha sido cambiado

#### Nota

- ① Código de fábrica: 1-2-3-4

### Paso 3: apertura y cierre de la puerta

- 1. Modo automático:** ingrese un código válido y presione "#", escuchará 2 beeps, se encenderá la luz verde.
  - La puerta está abierta.
  - El pestillo sale automáticamente tras 4 segundos, cierre la puerta normalmente.

**2. Modo manual:** ingrese un código válido y presione "#", escuchará 2 beeps, se encenderá la luz verde.

- La puerta está abierta.
- Cierre la puerta y presione "#", para sacar el pestillo, escuchará 2 beeps. La puerta está cerrada.

### Código de Anulación

1. Para establecer el código de anulación:

- Presione "\*" por dos segundos, se encenderá la luz roja
- Ingrese el código de usuario y presione "#", escuchará 2 beeps y la luz verde titilará 2 veces.
- Presione "0" y "\*", sonará un beep
- Ingrese un nuevo código de 4 a 10 dígitos y presione "#" dos veces.
- Sonarán 2 beeps, el código de anulación ha sido establecido.

2. Para usar el código de anulación:

- Presione "#", y luego presione "\*" dos veces.
- Ingrese el código de anulación y presione "#"
- Escuchará 2 beeps, el sistema está inicializado.

### Alarma de batería baja

- 6 beeps al abrir la puerta indican que la batería está baja, por favor, reemplace las pilas de inmediato.
- Micropuerto USB externo de emergencia para cargar en caso de que las baterías se agoten.