





U-tec

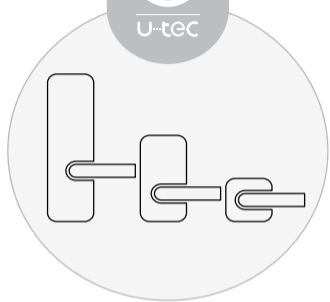


Instalá

Instalá tu cerradura y descargá la app U-Tec en tu celular

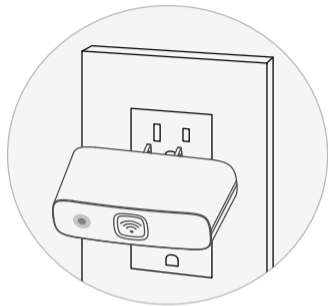


Enchufá

Enchufa el UltraLoq Bridge en una toma de corriente a no más de 3 metros de la cerradura. La luz LED amarilla indica que esta estable.

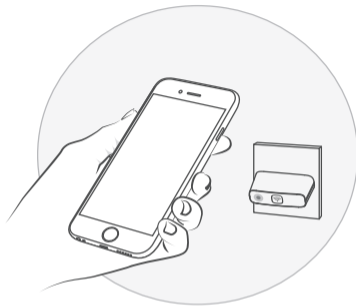

Conectá


Utilizá la app de U-Tec para enlazar la cerradura. En la pantalla de ajuste de bloqueo, conecta el UltraLoq Bridge y sigue las instrucciones. La luz Amarilla va a titilar.

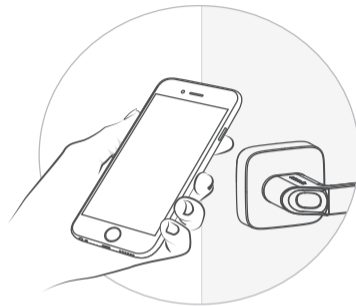

Usá

Desbloquee tu cerradura y chequea su estado desde cualquier lugar.

ULTRALOQ

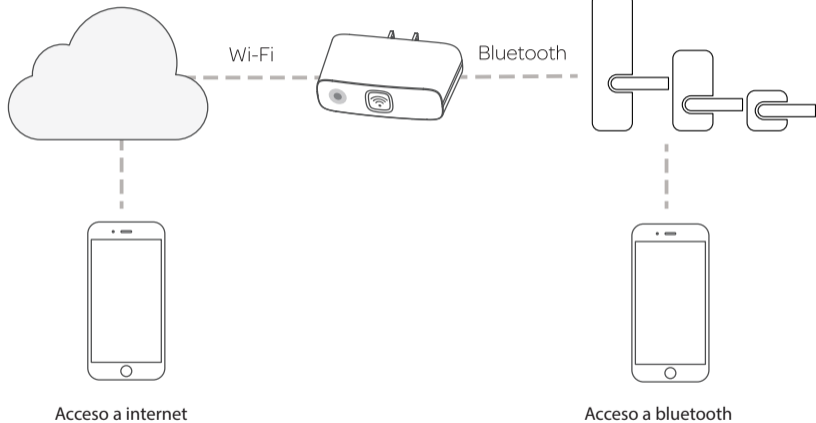

ULTRALOQ



Estados de la Luz

Verde

(1) Estable – modo de descanso

Amarillo

(1) Estable – estado de configuración inteligente (Restablecimiento de fábrica)

(2) Titilando – Inicio del sistema / Configuración en proceso

Azul

(1) Estable – Transferencia de datos con la cerradura

Rojo

(1) Estable – No puede conectarse con Wi-Fi

(2) Titilando – No puede conectarse a la cerradura por Bluetooth

Preguntas frecuentes

1) Si están enchufados 2 o más UltraLoq Bridge ¿cómo los identifico cuando se conecten?

Para conectarse, solo tenga enchufado el UltraLoq Bridge que desea enlazar y desenchufe los demás.

2) ¿Qué hago si aparece la luz LED roja?

- Asegurate que la red Wi-Fi sea 2.4 GHz.
- Reinicia el modem y verifica que el Wi-Fi funcione bien.
- Desenchufa y enchufa tu UltraLoq Bridge.

3) ¿Qué hago si aparece la luz LED azul?

- UltraLoq Bridge y tu cerradura deben estar cerca, no más de 3 metros de distancia.
- Presiona el botón de reseteo en la cerradura.
- Cerrá y abrí de nuevo la app
- Desenchufa y enchufa tu UltraLoq Bridge.

4) ¿Cómo lo conecto a una red Wi-Fi diferente?

Presiona el botón de Wi-Fi por 3 segundos y reinicia la configuración.