


# TEKNO MINI F033

## MANUAL DE USUARIO

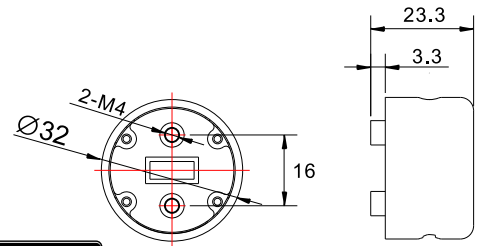

TEKNOHOMES®

### CARACTERÍSTICAS

1. Cerradura biométrica autónoma y moderna.
2. Almacena hasta 20 huellas digitales.
3. Modo de apertura por huella digital.
4. Programable para cierre automático o manual.
5. Fácil de instalar y utilizar.
6. Alarma de batería baja.
7. Señal visual y sonora.
8. Fuente de alimentación: 3 baterías AAA.
9. Ideal para muebles, lockers, cajones y placards.

#### Paso 1: tipo de cierre (automático o manual)

- Presione el botón de inicialización (Z) por 4 segundos hasta escuchar 4 beeps.
- Siga presionando hasta escuchar 2 beeps y suelte.
- Modo cambiado / Sistema inicializado.

#### Nota

- ① Modo automático: el pestillo sale automáticamente 4 segundos luego de la apertura
- ② Modo manual: el pestillo no sale luego de la apertura
- ③ Configuración de fábrica: sin huellas registradas.
- ④ Al momento de añadir huellas asegúrese de poner la huella en el centro del lector inclinando levemente el dedo de derecha a izquierda.

#### Paso 2: registrar huellas dactilares

- Presione y deje de presionar el botón de inicialización.
- Escuchará 1 beep, el indicador encenderá la luz azul. Ponga el dedo en el lector, escuchará 1 beep, retire el dedo y repita la operación 6 veces.
- Se encenderá la luz verde, escuchará 2 beeps, la huella ha sido añadida.

#### Nota

- ① Siga los mismos pasos para añadir más huellas digitales
- ② Asegure sus pertenencias, por favor registre las huellas antes de la instalación.
- ③ Puede registrar hasta 100 huellas digitales, si intenta añadir más el sistema se reiniciará, tenga un control de las huellas registradas.
- ④ Al momento de registrar las huellas asegúrese de que estén centradas en el lector e inclínela levemente de izquierda a derecha.

#### Paso 3: eliminar huellas digitales

- Presione el botón de inicialización (z) por 4 segundos hasta escuchar 4 beeps, deje de presionar.
- Se han eliminado todas las huellas.

#### Paso 5: apertura y cierre de la puerta

- 1. Modo automático:** ponga una huella registrada sobre el lector, escuchará 2 beeps y el indicador se tornará verde, la puerta está abierta. El pestillo sale automáticamente tras 4 segundos.
- 2. Modo manual:** ponga una huella registrada sobre el lector, escuchará 2 beeps, la puerta está abierta. Para que salga el pestillo debe poner nuevamente la huella, escuchará 2 beeps, la puerta está cerrada.

#### Alarma de batería baja

- Seis (6) beeps al abrir la puerta indican que la batería está baja, por favor, reemplace las pilas de inmediato.
- Micropuerto USB externo de emergencia para cargar en caso de que las baterías se agoten.

