


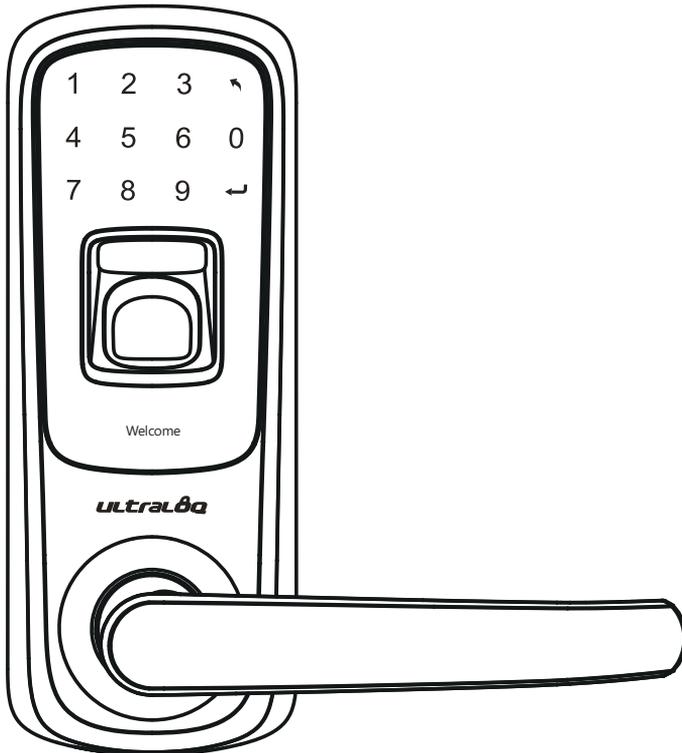

Guía de Usuario

tekno smart
UltraLoq UL3 BT



Video instructivo

Por favor mire nuestro video instructivo paso por paso antes de instalar su Tekno Smart (Ultraloq UL3 BT)



www.teknohomes.com/soporte

Si tiene consultas respecto a la instalación, por favor contáctenos enviando un email a la siguiente dirección: soporte@teknohomes.com

Garantía

Su nueva Tekno Smart (Ultraloq UL3 BT) cuenta con garantía de un año.

Necesita ayuda?


Para consultar documentos técnicos
visite www.teknohomes.com/soporte

Tel: +54 (11) 5031-1964

Email: soporte@teknohomes.com

Partes de la cerradura

Exterior

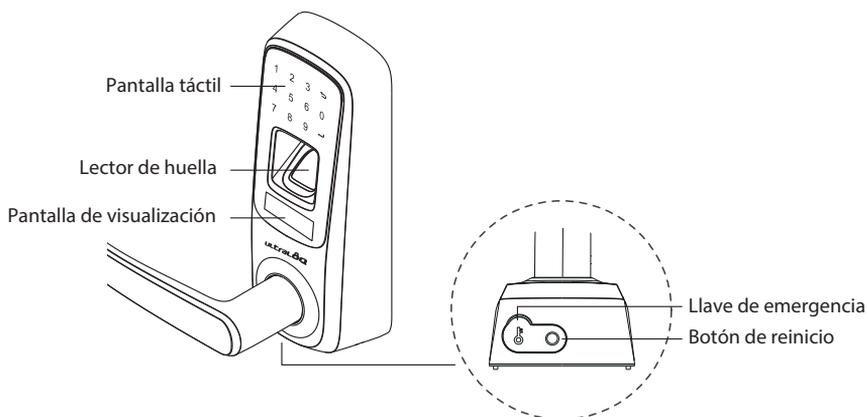

Pantalla táctil: usada para digitar el código y desbloquear la cerradura desde afuera.

Lector de huella: usada para leer su huella y desbloquear la cerradura desde afuera.


Pantalla de visualización: esta pantalla le brindará mensajes que lo podrán guiar durante todo el proceso.

Llave de emergencia: en este lugar deberá ingresar la llave de emergencia en caso de ser necesaria.

Botón de reinicio: se utiliza para iniciar el bloqueo si la activación falla.

0 9 Números Volver Confirmar

Interior

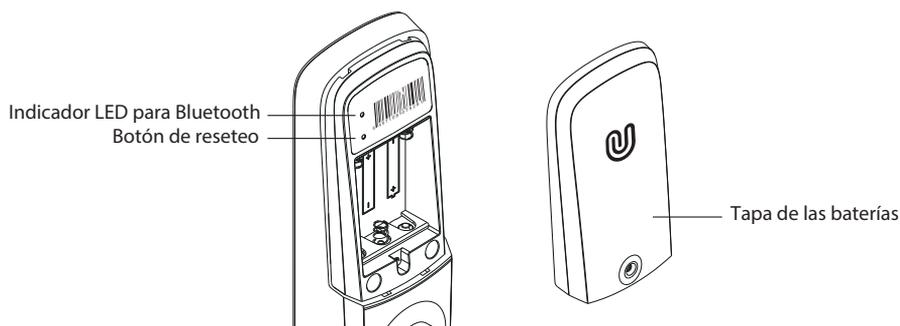

Indicador LED para Bluetooth: sólo para ser utilizado por su Tekno Smart (UltraIQ UL3 BT)

Botón de reseteo: hace que la cerradura vuelva a sus configuraciones originales de fábrica.

Tapa de las baterías: usada para cubrir las baterías y etiquetas (una guía rápida está impresa dentro de la tapa).


Funcionamiento de la cerradura

Limpe el lector de huella y la pantalla táctil

Use un paño de microfibra para limpiar el lector de huella y la pantalla táctil. Nunca utilice líquidos ni cremas de limpieza.

Activación de la cerradura

Presione el dedo en el lector de huella, o con el reverso de la mano en la pantalla táctil.

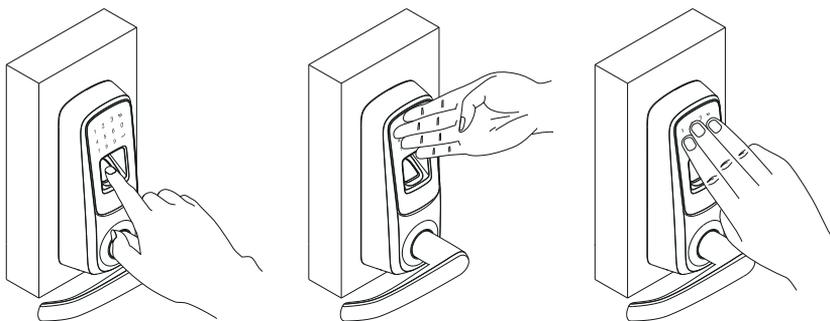


La cerradura se apagará en los próximos veinte segundos si no recibe ninguna señal.

Abra la puerta desde el exterior


① Código de PIN

1. Toque la cerradura con el reverso de la mano o con los dedos para activarla.
2. Digite el código de PIN y presione enter para desbloquear.

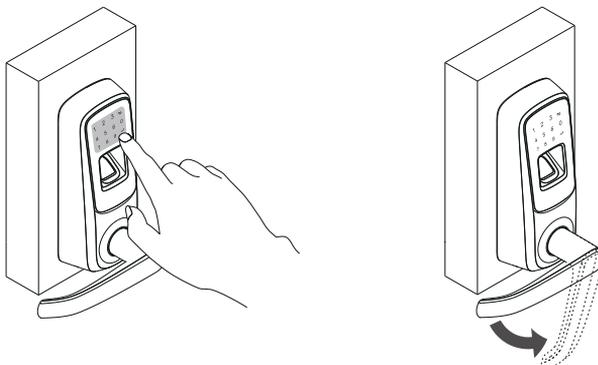

② Huella digital

1. Presione el dedo en el lector para activar y desbloquear la cerradura.

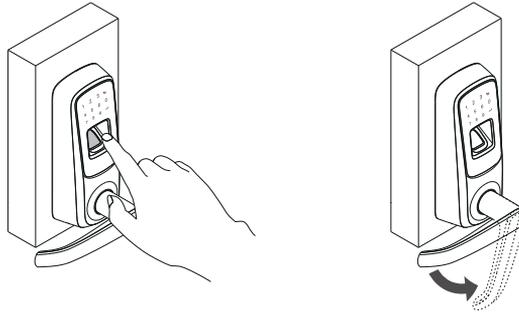


③ Smartphone

Por favor diríjase a la guía de utilización de la aplicación Ultraloq.

Abra la puerta desde el interior

Rote la manija y abra la puerta.

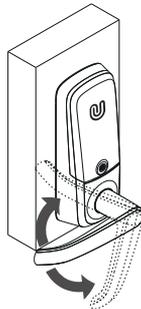

Reemplace las baterías

Cuando active la cerradura y lea el mensaje “batería baja”, debe reemplazarlas. Use tres pilas alcalinas AA de alta calidad.

Llaves de emergencia

Las llaves de emergencia pueden ser usadas cuando la cerradura no tenga batería o cuando no reconozca su código de usuario.

La entrada de la llave se encuentra en la parte inferior de la cerradura. Ingrese la llave y gírela. Cuide sus llaves de seguridad.

Anti Espía

El modelo Tekno Smart soporta códigos de hasta 16 dígitos. Sólo ingrese cualquier código de 16 dígitos, mientras el código correcto se encuentre incluido dentro de dicho patrón, podrá abrir la puerta.

Ejemplo Código de Usuario: 123456


Método Anti Espía

1: 123456XXXXXX

2: XXXXXXX123456

3: XXX123456XXX

Posicione su dedo

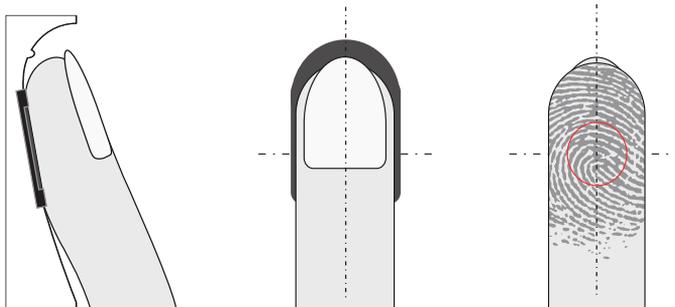

1. Apoye un dedo en el centro de la superficie del sensor.

* Tenga en cuenta los siguientes factores que pueden alterar la identificación de la huella:

1. El dedo está muy seco, mojado, aceitado o sucio.
2. La luz del sol directa puede interferir en el correcto funcionamiento del sensor.

Programación de la cerradura

Configuración de fábrica

La configuración de fábrica permite que cualquier huella digital o código PIN active la cerradura.

Registre un Administrador y Usuario

La cuenta del administrador debe ser creada antes de cualquier otro seteo. Luego use la cuenta del administrador para agregar o eliminar otros usuarios.

Código PIN del Administrador y Usuario

El código PIN del administrador y del usuario pueden tener de 4 a 8 números.

Identificación de Usuario

La identificación de usuario puede tener de 1 a 8 números.

Capacidad de usuarios

Puede registrar hasta 95 huellas digitales y 95 códigos de PIN. Cada administrador o usuario puede registrar a la vez una huella o código PIN.

Programación básica

1. Active la cerradura. Presione y mantenga  por tres segundos para ingresar al menú

2. Ingrese un número para seleccionar funciones:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Agregar usuario | 2 Eliminar usuario |
| 3 Siempre abierto | 4 Modo de bloqueo |
| 7 Agregar admin. | 8 Eliminar admin. |

3. Presione  y siga las instrucciones indicadas en el visor.

Resetear la cerradura (toda la información de usuario será eliminada)



1. Quite la tapa de las baterías.

2. Tome un pequeño clip e introduzca una punta dentro del botón de reseteo mientras la cerradura está activa.


3. Presione y mantenga el botón por tres segundos hasta que escuche un pitido.

Agregue un administrador


La cuenta del administrador debe ser creada antes de cualquier otro seteo.

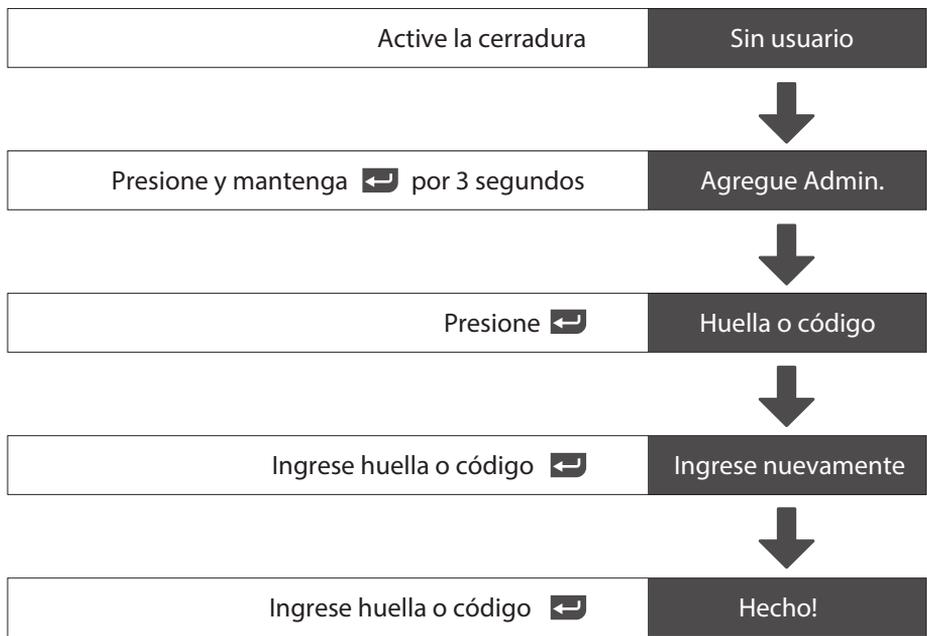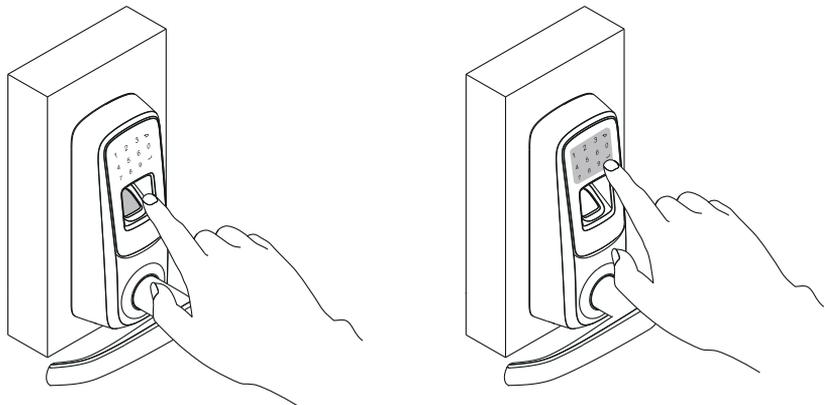


Ingrese un usuario

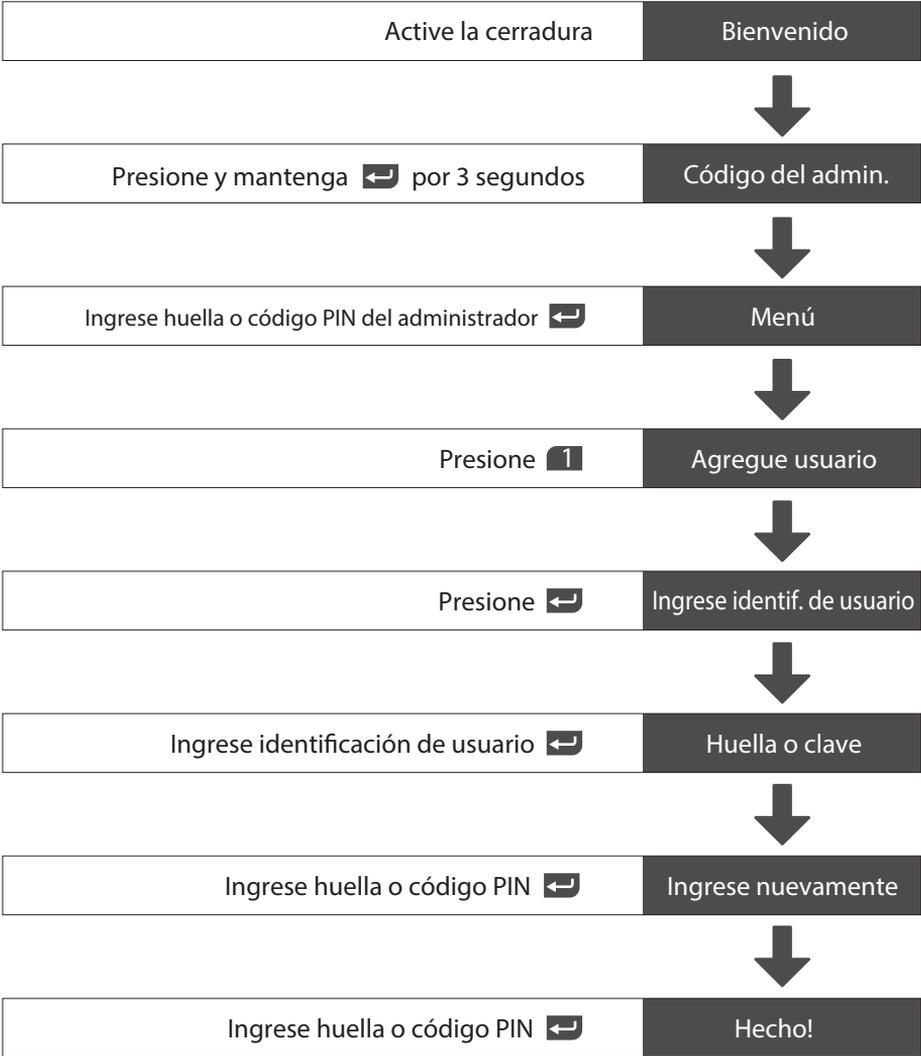

Borrar un usuario

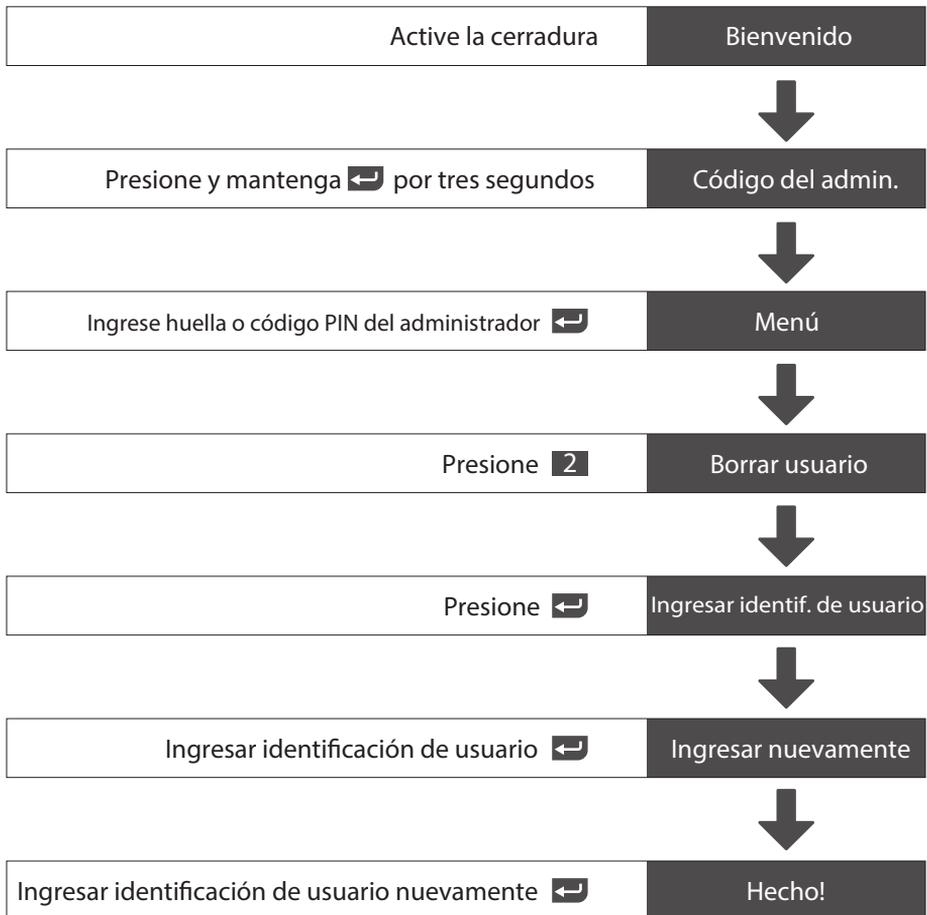


Agregar administrador

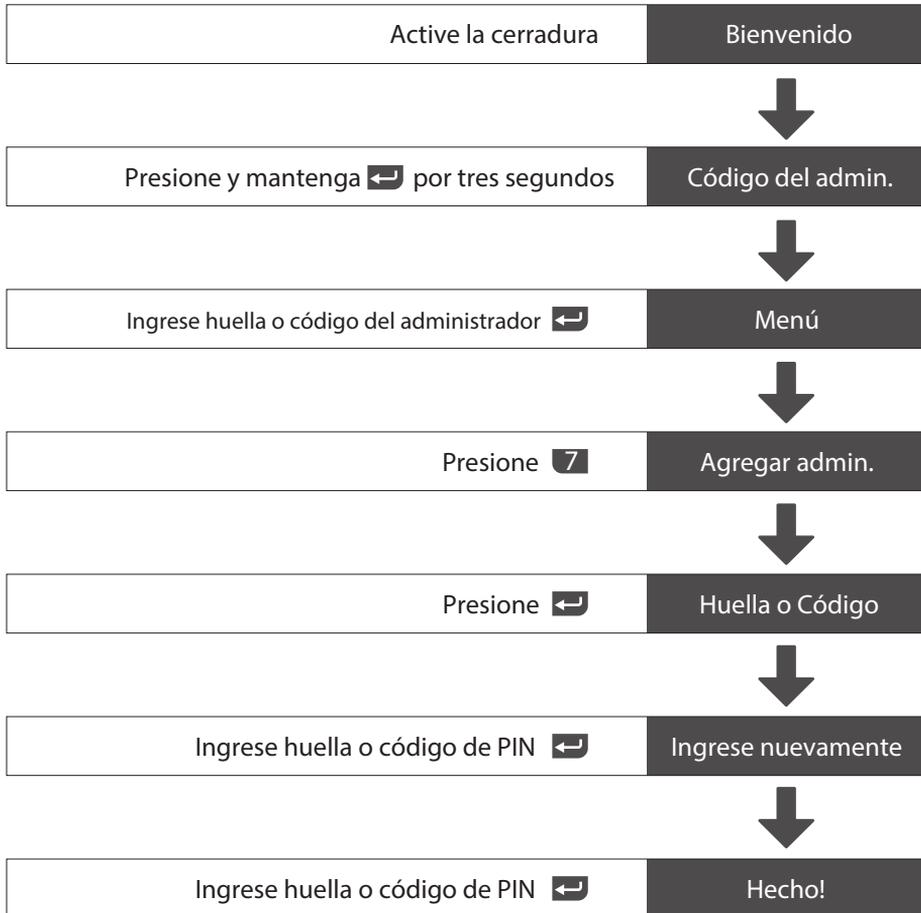

Nota: es recomendable ingresar varios administradores con huella y código PIN.


Borrar administrador

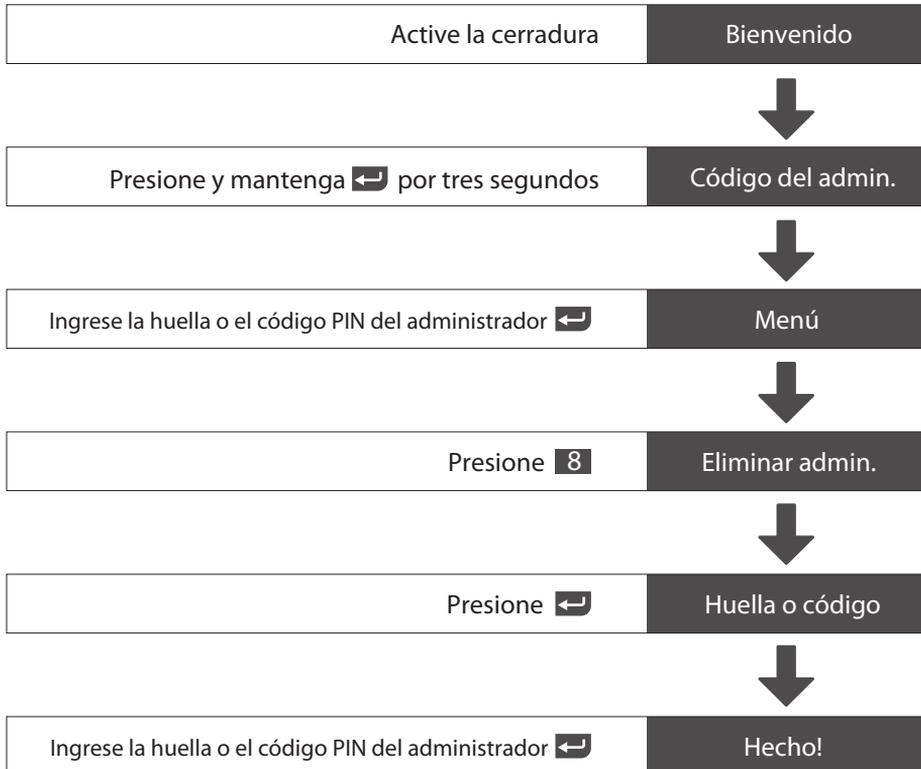


Siempre abierto

Su Tekno Smart se quedará activada para permitir el libre ingreso

Activar "siempre abierto"

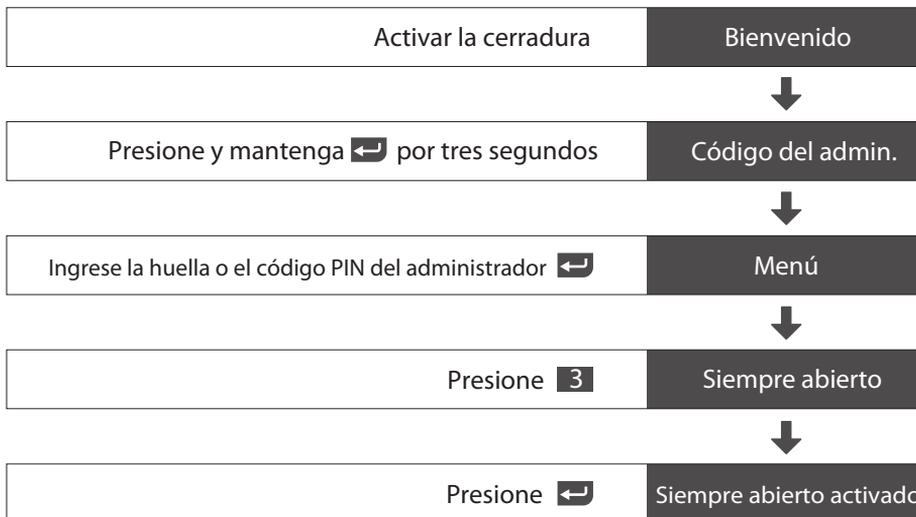


Desactivar "siempre abierto"

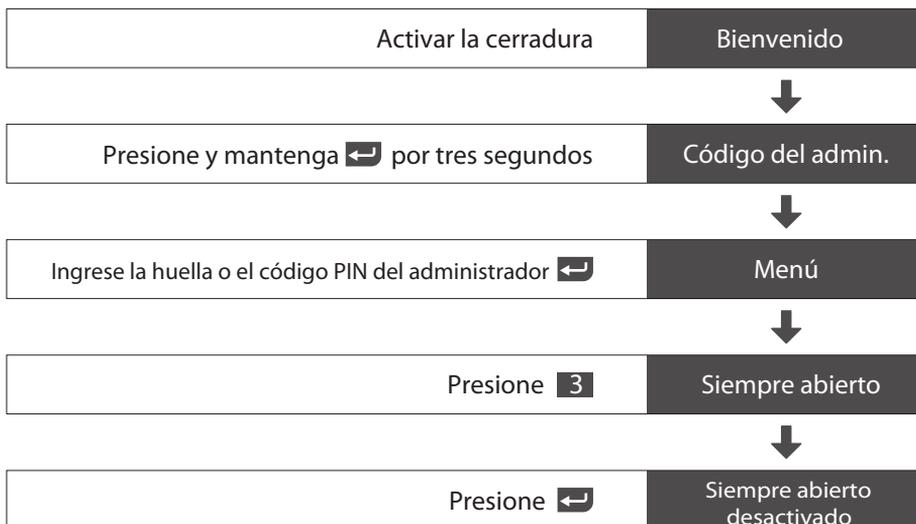


Modo de bloqueo

Su Tekno Smart sólo puede ser operada manualmente por la llave de emergencia. Todos los sistemas electrónicos incluidos huellas y códigos quedan deshabilitados.

Active el modo de bloqueo

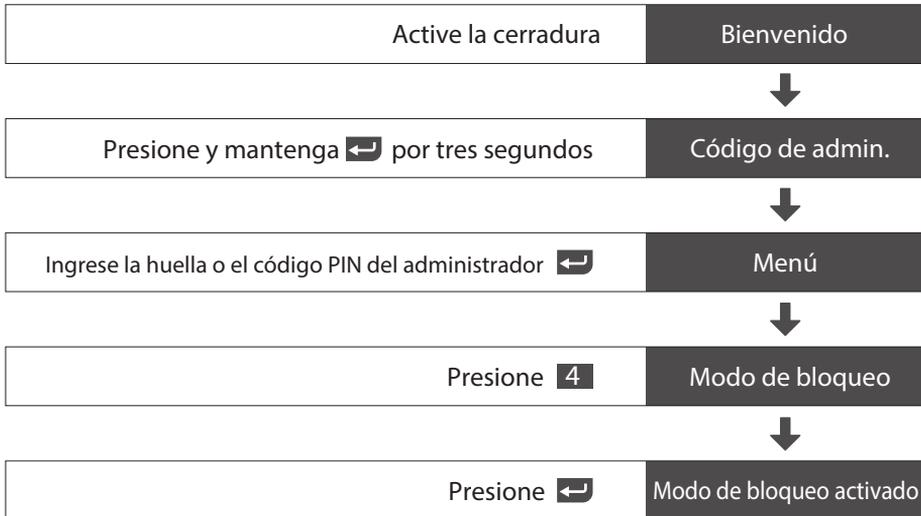

Desactive el modo de bloqueo

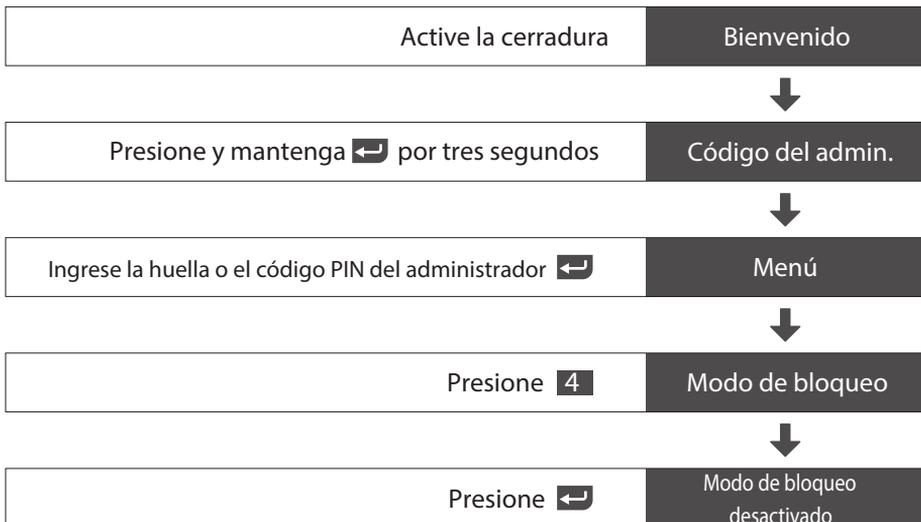



tekno smart

UltraIQ UL3 BT

