


TEKNO MINI F033

GUÍA DE INSTALACIÓN

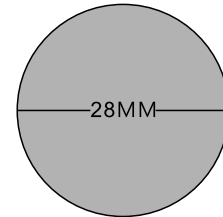

Instalación del panel de control: corte esta página y péguela sobre la puerta, luego perfora un agujero siguiendo el esquema.

COMPONENTES


<p>Indicador Puerto USB</p> <p>Panel de Control</p>	<p>Cerrojo</p>	<p>Arandela</p>
<p>Cable Conector</p>	<p>Placa</p>	<p>Tornillos</p>

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Diagrama adhesivo adjunto para las perforaciones necesarias.

Paso 1: perforación para la cerradura.

1) Perfore un agujero para el cable conector a una altura adecuada.
Dimensión: 28 mm de diámetro.
Distancia de la pared de apertura: 40 mm


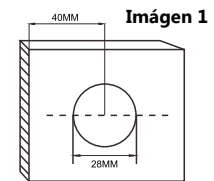


Paso 2: instalación de la cerradura y el cerrojo

1) Inserte el cable de conexión en la cerradura, luego pase el cable a través de la puerta por el orificio.
Instale la cerradura en la puerta frontal con el tornillo M3X6 y la arandela
2) Inserte el cable conector en el cerrojo, instale el cerrojo en la parte interna de la puerta con el tornillo ST3X16

Imagen 2

conexión del cable

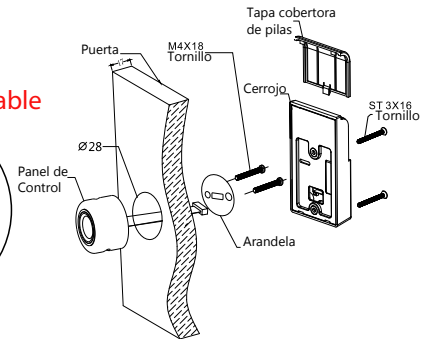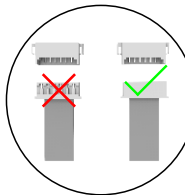

Paso 3: instale la placa

1) Instale la placa con el tornillo ST3X20 a una altura apropiada. Asegúrese de que el pestillo encaje correctamente en la distancia a la pared de la puerta. 20,50 MM

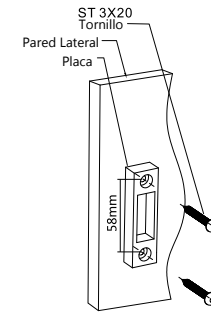


Imagen 3